### Manuel d'utilisation Nokia C3-00

Sommaire		Messagerie	17
		SMS et MMS	17
		Messages flash	18
Sécurité	4	Messages audio Nokia Xpress	19
		Service Nokia Messaging	19
Support	5	Messages vocaux	19
Nalia 62 an land	_	Paramètres des messages	19
Nokia C3 en bref	5		
Principales fonctionnalités	5_	Contacts	20
Touches et composants	5_		24
Drice on main	7	Musique	21
Prise en main	7	<u>Lecteur multimédia</u>	21
Insérer la carte SIM et la batterie	7_	Radio FM	21
Allumer ou éteindre l'appareil	8_	Dhotos	22
Antennes Characament de la hattaria	8_	Photos	22
Chargement de la batterie Kit oreillette	8_	Prendre des photos et enregistrer de	
	9	clips vidéo	22
Insérer une carte microSD	9	Afficher vos photos et clips vidéo	23
Retirez la carte microSD  Connecter un câble de données USB	10	Applications	23
	<u>10</u>	Réveil	23
Placer la dragonne	<u>11</u> _	Galerie	23
Aimants et champs magnétiques Codes d'accès	11	Suppléments	24
	11	Dictaphone	24
Écran d'accueil Verrouillage du clavier	13	Liste À faire	24
Utiliser l'appareil sans carte SIM	13	Liste A faire	
Applications exécutées en arrière-		Agenda	25
plan	13		
piaii		Paramètres	25
Appels	14	Modes	25
Émettre un appel et répondre à un		Sonneries	25
appel	14	Affichage	25
Haut-parleur	14	Date et heure	26
Touches d'appel abrégé	14	Raccourcis	26
. odees a appe. as.ege		Synchronisation et sauvegarde	26
Écrire du texte	15		26
Écrire un texte à l'aide du clavier	15	Appel et téléphone	29
Saisie de texte prédictive	15	Accessoires	30
		Configuration	30
Parcourir les menus	16	Rétablir la configuration d'origine	30
	_		

À propos du Navigateur Ovi	31
Menu Opérateur	32
Services SIM	32
Protéger l'environnement	33
Economiser de l'énergie	33
Recycler	33
Informations sur la produit et la	
Informations sur le produit et la sécurité	33
Index	41

# Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

#### MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

#### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

#### **INTERFÉRENCES**



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

#### PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

#### **ACCESSOIRES ET BATTERIES**



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

#### ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

# Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou sur le mode de fonctionnement de votre téléphone, lisez le guide d'utilisation dans son intégralité.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données.


### Nokia C3 en bref

Numéro de modèle : Nokia C3-00

#### Principales fonctionnalités


- Profitez des fonctionnalités de la messagerie grâce au clavier QWERTY complet.
- Gérez vos profils de réseaux sociaux lorsque vous êtes en déplacement.
- Lisez votre courrier et répondez-y lorsque vous êtes en déplacement.
- Accédez aisément à Internet via un LAN sans fil (WLAN).
- Affichez votre correspondance avec quelqu'un dans l'affichage des messages de conversation.

### **Touches et composants**

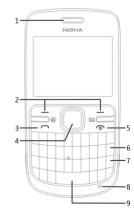


- 1 Écouteur
- 2 Touches écran
- 3 Touche d'appel

- 4 Touche Navi™ (touche de défilement)
- 5 Touche de fin et marche/arrêt
- 6 Touche d'effacement arrière
- 7 Touche Entrée
- 8 Microphone
- 9 Touche Espace

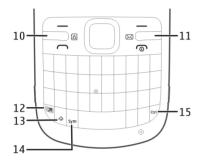

- 10 Touche Contacts
- 11 Touche Messagerie
- 12 Touche FN
- 13 Touche Mai
- 14 Touche Symbole
- 15 Touche Ctrl

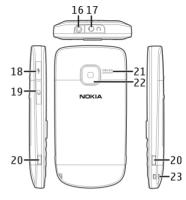

- 16 Connecteur du chargeur
- 17 Connecteur du kit oreillette/ Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 18 Connecteur Micro USB
- 19 Emplacement pour carte mémoire
- 20 Taquet d'ouverture
- 21 Haut-parleur
- 22 Objectif
- 23 Oeilleton de la dragonne

### Fonctions des touches spéciales

- Touche Contacts et touche Messagerie. Pour accéder à certaines fonctionnalités de la messagerie ou des contacts, appuyez sur la touche Contacts ou Messagerie. Vous pouvez affecter différentes fonctions à ces touches.
- Touche FN. Pour changer de langue d'écriture, appuyez sur la touche FN, puis sur la touche Ctrl.
- Touche Maj. Pour basculer entre les différentes casses, appuyez sur la touche Maj. Pour copier ou couper du

texte, maintenez la touche Maj enfoncée, puis faites défiler pour mettre en surbrillance le mot, l'expression ou la ligne de texte à copier ou couper. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur C (copier) ou X (couper).

 Touche Symbole. Pour insérer un symbole spécial, appuyez sur la touche Symbole, puis sélectionnez le symbole souhaité.

#### Prise en main

#### Insérer la carte SIM et la batterie


Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Important: N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes Micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager




La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

 Appuyez sur les touches de déverrouillage de la façade arrière et retirez-la (1, 2). Retirez la batterie (3).





2 Assurez-vous que la zone de contact de la carte SIM est orientée vers le bas et placez la carte dans son logement (4, 5, 6).

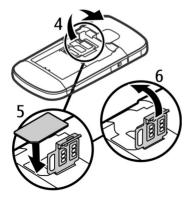

3 Remettez en place la batterie et la facade arrière (7, 8, 9).



# Allumer ou éteindre l'appareil

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

#### **Antennes**

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.



### Chargement de la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine. Si l'appareil indique que la batterie est faible, procédez comme suit :



- Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur au téléphone.
- 3 Lorsque l'appareil indique que la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant son chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous ne puissiez effectuer un appel.

#### Kit oreillette

### Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.



#### Insérer une carte microSD


Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.



Votre téléphone prend en charge des cartes microSD d'une capacité maximale de 8 Go.

Une carte mémoire compatible peut être fournie avec l'appareil ou être

éventuellement déjà insérée dans celui-ci. Si ce n'est pas le cas, procédez de la manière suivante :

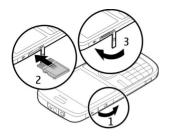


- 1 Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
- 2 Insérez la carte dans l'emplacement pour carte mémoire en dirigeant les contacts vers le haut et appuyez jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 3 Refermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

### Retirez la carte microSD


Important: Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez retirer ou remplacer la carte mémoire durant le fonctionnement du téléphone sans mettre l'appareil hors tension, mais vous devez vous assurer qu'aucune application n'accède actuellement à la carte mémoire.

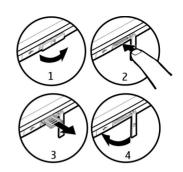


### Connecter un câble de données USB

Connectez un câble de données USB compatible au connecteur USB. Vous devez peut-être acheter un câble de données USB séparément.

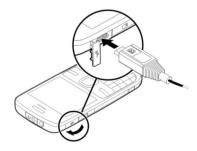

Pour modifier les paramètres USB, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB et le mode souhaité.

#### Placer la dragonne

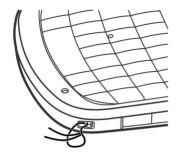

Fixez la dragonne comme indiqué, puis serrez-la.

#### Aimants et champs magnétiques

Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

#### Codes d'accès

Le code de sécurité vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez créer un code et le modifier, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation. Des frais supplémentaires peuvent être appliqués et toutes les données personnelles de votre appareil risquent d'être supprimées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Le code PIN fourni avec la carte SIM protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 fourni avec

certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous introduisez un code PIN ou PIN2 erroné à trois reprises successives, vous êtes invité à fournir le code PUK ou PUK2. Si vous ne disposez pas de ceux-ci, contactez votre prestataire de services.


Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité de la carte SIM. Le code PIN de signature peut être nécessaire pour la signature numérique. Le mot de passe de limitation est requis pour accéder à la fonction de limitation des appels.

Pour indiquer à l'appareil comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité.

#### Écran d'accueil

Lorsque l'appareil est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il affiche l'écran d'accueil.

#### Écran

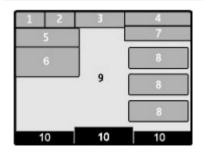

- 1 Puissance du signal réseau
- 2 État de charge de la batterie

- 3 Témoins
- 4 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 5 Mode
- 6 Horloge
- 7 Date (si l'écran d'accueil amélioré est activé)
- 8 Widget
- **9** Écran
- 10 Fonction de la touche écran

#### Écran d'accueil avancé

L'écran d'accueil avancé vous permet d'afficher une liste de fonctionnalités et d'informations sélectionnées auxquelles vous pouvez accéder directement.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Affichage > Ecran d'accueil.

#### Activer l'écran d'accueil avancé

Sélectionnez Mode écran d'accueil > Activé.

# Organiser et personnaliser l'écran d'accueil avancé

Sélectionnez Personnaliser vue.

# Sélectionner la touche à utiliser pour activer l'écran d'accueil avancé

Sélectionnez Tche écran accueil.

#### Naviguer dans l'écran d'accueil

Faites défiler vers le haut ou le bas pour naviguer dans la liste, puis sélectionnez **Sélect., Afficher** ou **Modifier**. Les flèches indiquent que vous pouvez accéder à des informations supplémentaires.

### Arrêter la navigation

Sélectionnez Ouitter.

# Ajouter des contacts favoris à l'écran d'accueil

Le widget Contacts favoris vous permet de communiquer aisément avec votre famille et vos amis.

- 1 Pour activer l'écran d'accueil amélioré, sélectionnez Menu > Paramètres et Affichage > Ecran d'accueil > Mode écran d'accueil > Activé.
- 2 Sélectionnez Personnaliser vue. Cette étape n'est pas nécessaire si aucun widget n'est actuellement ajouté à l'écran d'accueil.
- 3 Faites défiler jusqu'à la zone de contenu voulue et sélectionnez Changer ou Attribuer.
- 4 Sélectionnez Contacts préférés.

Dans l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'au widget Contacts favoris.

### Ajouter un contact favori

Sélectionnez > Ajouter nouveau préféré.

# Appeler ou envoyer un SMS à un contact favori

Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez > Appeler ou Envoyer message.

### Modifier l'image d'un contact favori

Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez > Changer de photo.

### Organiser vos contacts favoris

Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez > Organiser les préférés >

**Déplacer.** Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement et sélectionnez **OK**.

#### Supprimer un contact favori

Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez > Retirer des préférés.

La suppression d'un contact favori ne supprime pas le contact de votre liste de contacts.

#### Verrouillage du clavier

#### Verrouiller le clavier

Sélectionnez Menu et appuyez sur la touche FN dans les 3,5 secondes qui suivent.

#### Déverrouiller le clavier

Sélectionnez **Activer** et appuyez sur la touche FN dans les 3 secondes qui suivent. Si vous y êtes invité, entrez le code de verrouillage.

# Répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous mettez fin à un appel ou si vous le rejetez, le clavier se verrouille automatiquement.

# Définir le verrouillage automatique du clavier

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone > Verrouillage autom. > Activé et définissez la durée au terme de laquelle le clavier se verrouille.

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

#### **Utiliser l'appareil sans carte SIM**

Certaines fonctionnalités de votre appareil, telles que les jeux, peuvent être utilisées sans nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Les fonctionnalités non disponibles en mode Hors connexion ne peuvent pas être sélectionnées dans les menus.

#### Applications exécutées en arrière-plan

Les applications s'exécutant en arrièreplan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Les applications qui s'exécutent généralement à l'arrière-plan sont par exemple les applications Radio et Lecteur audio.

# **Appels**

# Émettre un appel et répondre à un appel

### Émettre un appel

Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif national et régional le cas échéant, puis appuyez sur la touche d'appel.

# Répondre à un appel entrant

Appuyez sur la touche d'appel.

### Rejeter un appel

Appuyez sur la touche de fin.

#### Régler le volume

Pendant un appel téléphonique, faites défiler vers le haut ou le bas.

#### Haut-parleur

Si l'option est disponible, vous pouvez sélectionner **Ht-parleur** ou **Normal** pour utiliser le haut-parleur ou l'écouteur du téléphone pendant un appel.

# Avertissement:

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

### Touches d'appel abrégé

#### Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

Sélectionnez Menu > Contacts > Autres > Appels abrégés, faites défiler jusqu'à la touche voulue (2-9), puis sélectionnez Attribuer. Entrez le numéro de téléphone souhaité ou sélectionnez Chercher et un contact enregistré.

# Activer la composition abrégée

Sélectionnez Menu > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés.

# Appeler à l'aide de la composition abrégée

Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche numérique souhaitée enfoncée.

### Écrire du texte

Les méthodes de saisie disponibles sur l'appareil sont susceptibles de varier en fonction des différents pays de vente.

#### Écrire un texte à l'aide du clavier

Votre appareil est équipé d'un clavier complet.

#### Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture** et la langue souhaitée. Pour changer de langue d'écriture, vous pouvez également appuyer sur la touche FN, puis sur la touche (trl.

# Basculer entre les modes alphabétique et numérique

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche FN jusqu'à ce que le symbole correspondant à la méthode de saisie souhaitée s'affiche.

### Verrouiller le mode numérique

Appuyez à deux reprises sur la touche FN.

### Déverrouiller le mode numérique

Appuyez sur la touche FN.

# Basculer entre les différentes casses

Appuyez sur la touche Maj.

# Insérer des chiffres ou des caractères figurant dans le coin supérieur droit des touches

Maintenez la touche correspondante enfoncée.

### Supprimer un caractère

Sélectionnez **Effacer**. Vous pouvez également appuyer sur la touche d'effacement arrière.

#### Insérer des symboles spéciaux

Appuyez sur la touche Symbole et sélectionnez le symbole souhaité. Pour afficher davantage de symboles, appuyez à nouveau sur la touche Symbole.

#### Insérer une nouvelle ligne

Appuyez sur la touche Entrée.

#### Insérer un espace

Appuyez sur la touche Espace.

#### Copier ou couper du texte

Maintenez la touche Maj enfoncée, puis faites défiler pour mettre en surbrillance le mot, l'expression ou la ligne de texte à copier ou couper. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur C (copier) ou X (couper).

### Coller du texte

Accédez à l'emplacement souhaité, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur **V**.

#### Saisie de texte prédictive

La saisie de texte prédictive est basée sur un dictionnaire intégré. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

# Activer ou désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez Options > Autres > Param. de saisie préd. > Saisie prédictive > Activé ou Désactivé.

# Basculer entre la saisie de texte prédictive et traditionnelle

Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur la touche espace.

Vous pouvez aussi sélectionner la touche **Options** et la maintenir enfoncée.

# Écrire un texte à l'aide de la saisie de texte prédictive

- Commencez à écrire un mot à l'aide des touches de caractères. Votre appareil suggère des mots possibles.
- 2 Pour confirmer un mot, faites glisser vers la droite ou appuyez sur la touche Espace.
  - Si le mot est incorrect, faites défiler vers le bas pour accéder à une liste de mots suggérés et sélectionnez le mot souhaité.
- 3 Commencez à rédiger le mot suivant.

# Parcourir les menus

Les fonctions de l'appareil sont regroupées en menus. Certaines options et fonctions de menu ne sont pas décrites dans ce document.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** et le menu ou sous-menu de votre choix.

# Quitter le menu ouvert

Sélectionnez Quitter ou Retour.

# Revenir à l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche de fin.

# Modifier l'affichage du menu

Sélectionnez Menu > Options > Affichage du menu.

# Messagerie

Vous pouvez créer et recevoir des messages tels que des SMS et MMS avec votre appareil. Les services de messagerie sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.

#### SMS et MMS Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le nombre total de caractères restants et le nombre de messages nécessaires à l'envoi sont affichés.

Pour envoyer des messages, le numéro du centre de messagerie correct doit être enregistré sur votre appareil. Normalement, ce numéro est défini par défaut à partir de votre carte SIM.

Pour définir manuellement le numéro, procédez comme suit :

- Sélectionnez Menu > Messagerie > Autres > Paramètres msgs > SMS > Centre de msgerie.
- Saisissez le nom et le numéro provenant de votre prestataire de services.

#### MMS

Un message multimédia peut contenir du texte, des photos, du son ou des clips vidéo.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour connaître la disponibilité du service MMS et vous abonner, contactez votre prestataire de services.

# Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions

Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

#### Créer un message

- 1 Sélectionnez Menu > Messagerie > Créer un msg.
- 2 Rédigez votre message.

Pour insérer un caractère spécial ou une émoticône, sélectionnez **Options > Insérer un symbole**.

Pour joindre un objet au message, sélectionnez **Options** > **Insérer un objet**. Le type MMS est automatiquement appliqué au message.

3 Pour ajouter des destinataires, sélectionnez Envoyer à et un destinataire

Pour saisir manuellement un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, sélectionnez Nº ou e-mail. Entrez un

- numéro de téléphone ou sélectionnez E-mail et saisissez une adresse email.
- 4 Sélectionnez Envoyer.

Les MMS sont signalés par une icône en haut de l'écran.

Votre prestataire de services pourra vous facturer de façon différente selon le type du message. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

#### Affichage Conversation

Votre appareil prend en charge l'affichage des messages de conversation. Cette fonctionnalité affiche sous la forme de conversation les SMS et les MMS échangés avec un contact. Cela vous permet de consulter votre correspondance avec un contact sans ouvrir différents dossiers.

Lorsque vous recevez un message, il s'ouvre dans l'affichage Conversation.

# Afficher le suivi d'une conversation avec un contact

Sélectionnez Menu > Messagerie > Conversations et la conversation souhaitée.

### Messages flash

Les messages flash sont des SMS qui s'affichent instantanément dès leur réception.

Sélectionnez Menu > Messagerie.

- 1 Sélectionnez Autres > Autres msgs > Message flash.
- 2 Rédigez votre message.

3 Sélectionnez Envoyer à et un contact.

#### **Messages audio Nokia Xpress**

Vous pouvez créer et envoyer facilement des messages audio à l'aide du service MMS.

Sélectionnez Menu > Messagerie.

- Sélectionnez Autres > Autres msgs > Message audio. Le dictaphone s'ouvre.
- 2 Pour enregistrer votre message, sélectionnez ...
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez ■.
- 4 Sélectionnez Envoyer à et un contact.

#### Service Nokia Messaging

Votre appareil peut prendre en charge le service Nokia Messaging, qui comprend Mail et Chat pour les réseaux sociaux.

- Mail vous permet d'utiliser votre appareil mobile pour accéder à vos comptes e-mail depuis différents prestataires de services e-mail.
- Chat vous permet d'utiliser votre appareil mobile pour discuter avec d'autres utilisateurs en ligne.

Pour vérifier si ce système de messagerie est disponible, sélectionnez **Menu** > **E-mail**. Si

#### NOKIA

s'affiche en haut de l'écran principal, le service Nokia Messaging est en cours d'utilisation. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

#### Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

# Appeler votre boîte vocale

Maintenez la touche 1 enfoncée.

# Modifier le numéro de votre boîte

Sélectionnez Menu > Messagerie > Autres > Msgs vocaux et № de boîte vocale.

#### Paramètres des messages

Sélectionnez Menu > Messagerie et Autres > Paramètres msgs.

Choisissez parmi les options suivantes :

**Paramètres généraux** — Pour définir la taille de la police pour les messages et activer les émoticônes graphiques ainsi que les accusés de réception.

**SMS** — Pour configurer des centres de messagerie pour les SMS et e-mails via SMS.

MMS — Pour autoriser les accusés de réception et la réception de MMS et de publicités, ainsi que pour configurer d'autres préférences relatives aux MMS.

**Messages de services** — Pour activer les messages de service et configurer les préférences qui s'y rapportent.

### **Contacts**

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire de l'appareil et de la carte SIM. Dans la mémoire de l'appareil, vous pouvez enregistrer des contacts avec des numéros et du texte. Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par 🗉

Sélectionnez Menu > Contacts > Noms.

#### Ajouter un contact

Sélectionnez Options > Ajouter nouveau > Ajouter un contact.

### Ajouter des informations à un contact

Assurez-vous d'utiliser la mémoire Téléphone ou Tél. et carte SIM. Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez Détails > Options > Ajouter détail.

#### Rechercher un contact

Sélectionnez **Noms**. Parcourez la liste des contacts, ou entrez les premières lettres du nom du contact.

# Copier un contact entre la mémoire de l'appareil et la carte SIM

Sélectionnez Noms, faites défiler jusqu'au contact, puis sélectionnez Options > Autres > Copier un contact. La carte SIM n'autorise qu'un seul numéro de téléphone par nom enregistré.

Pour choisir de stocker vos contacts sur la carte SIM ou dans la mémoire de l'appareil, pour sélectionner la façon dont sont affichés les noms et les numéros dans la liste des contacts et pour visualiser l'espace mémoire disponible pour les contacts, sélectionnez Paramètres et l'option appropriée.

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible prenant en charge la norme vCard, sous forme de carte de visite.

### Envoyer une carte de visite

Sélectionnez un contact, **Options** > **Autres** > **Carte de visite**, puis le type d'envoi.

### Musique

#### Lecteur multimédia

Votre appareil est équipé d'un lecteur multimédia permettant d'écouter des chansons ou d'autres fichiers audio MP3 ou AAC.

# Avertissement:

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez Menu > Musique > Ma musique.

Lancer ou mettre en pause la lecture Appuvez sur la touche de défilement.

**Retourner au début de la piste en cours** Faites défiler vers la gauche.

**Retourner à la piste précédente**Faites défiler deux fois vers la gauche.

Accéder à la piste suivante Faites défiler vers la droite.

# Revenir en arrière dans la piste en cours

Maintenez enfoncée la touche de défilement vers la gauche.

# Avancer rapidement dans la piste en cours

Maintenez enfoncée la touche de défilement vers la droite.

### Régler le volume

Faites défiler vers le haut ou le bas.

# Désactiver ou activer le son du lecteur multimédia

Appuyez sur #.

### Laisser le lecteur multimédia en mode de lecture en arrière-plan

Appuyez sur la touche de fin.

#### Fermer le lecteur multimédia

Maintenez la touche de fin enfoncée.

#### Radio FM

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

### Avertissement:

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

### Rechercher une station voisine

Maintenez enfoncée la touche de défilement vers la gauche ou la droite.

#### Mémoriser une station

Réglez la radio sur la station voulue, puis sélectionnez **Options** > **Mémoriser la station**.

#### Basculer entre des stations mémorisées

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour basculer entre les stations ou appuyez sur la touche numérique correspondant à l'emplacement mémoire de la station voulue

### Régler le volume

Faites défiler vers le haut ou le bas.

# Laisser la radio activée à l'arrière-plan

Appuyez sur la touche de fin.

#### Fermer la radio

Maintenez la touche de fin enfoncée.

#### **Photos**

#### Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 1 600x1 200 pixels.

#### **Mode Photo**

#### **Utiliser le mode Photo**

Sélectionnez Menu > Photos > Appareil photo.

# Effectuer un zoom avant ou arrière

Faites défiler vers le haut ou le bas.

#### Prendre une photo

Sélectionnez Capturer.

### Définir le mode d'aperçu et sa durée

Sélectionnez Options > Paramètres > Durée affichage photo.

#### Activer le retardateur

Sélectionnez Options et l'option voulue.

#### Mode vidéo

### Utiliser le mode vidéo

Sélectionnez Menu > Photos > Caméscope.

# Commencer l'enregistrement d'un clip vidéo

Sélectionnez Enreg..

# Basculer entre le mode photo et le mode vidéo

En mode photo ou vidéo, faites défiler vers la gauche ou la droite.

#### Afficher vos photos et clips vidéo

#### Afficher vos photos

Sélectionnez Menu > Photos > Mes photos.

#### Regarder vos clips vidéo

Sélectionnez Menu > Photos > Mes vidéos.

### **Applications**

#### Réveil

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle retentisse à l'heure souhaitée.

#### Définir l'alarme

- 1 Sélectionnez Menu > Applications > Réveil.
- 2 Activez l'alarme et saisissez l'heure
- 3 Pour qu'une alarme retentisse les jours définis, sélectionnez Répétition: > Activée et les jours.
- 4 Sélectionnez la sonnerie d'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur l'appareil.
- 5 Définissez la durée du délai d'activation de la fonction de répétition du réveil et sélectionnez Enreg..

### Arrêter l'alarme

Sélectionnez Arrêter. Si vous laissez l'alarme retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez Répéter, l'alarme s'arrête pendant la durée du délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, puis recommence.

#### Galerie

Dans la Galerie, vous pouvez gérer des images, des clips vidéo et des fichiers musicaux.

### Afficher les contenus de la Galerie

Sélectionnez Menu > Applications > Galerie.

#### Suppléments

Votre appareil peut comprendre des jeux et applications Java™ spécialement conçus pour ce modèle.

Sélectionnez Menu > Applications > Extras.

#### Ouvrir un jeu ou une application

Sélectionnez **Jeux**, **Collection** ou la carte mémoire, puis un jeu ou une application.

### Afficher l'espace mémoire disponible pour installer des jeux ou des applications

Sélectionnez **Options** > **Etat de la mémoire**.

# Télécharger un jeu ou une application

Sélectionnez Options > Téléchargements > Téléchrgts de jeux ou Téléchrgts applications.

Votre appareil prend en charge les applications Java J2ME™. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre appareil.

Les applications téléchargées peuvent être enregistrées dans Galerie au lieu de Applications.

#### Dictaphone

Sélectionnez Menu > Applications > Dictaphone.

### **Commencer l'enregistrement**

Sélectionnez l'icône d'enregistrement.

# Commencer l'enregistrement pendant un appel

Sélectionnez **Options** > **Autres** > **Enregistrer**. Pour enregistrer un appel, tenez le téléphone en position normale, près de l'oreille. L'enregistrement est stocké dans le dossier Enregistremts de la Galerie.

#### Ecouter le dernier enregistrement

Sélectionnez Options > Lire dern. clip enregistré.

# Envoyer le dernier enregistrement par

Sélectionnez Options > Envoyer der. clip enreq..

### Liste À faire

Sélectionnez Menu > Applications > A faire.

La liste À faire est affichée et triée selon les priorités. Pour gérer la liste À faire, sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

### Agenda

Sélectionnez Menu > Agenda.

Le jour en cours est encadré. Si des notes existent pour ce jour, ce dernier est affiché en gras.

### Ajouter une note d'agenda

Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Options** > **Rédiger note**.

# Afficher les informations relatives à une note

Faites défiler jusqu'à la note voulue, puis sélectionnez **Afficher**.

Supprimer toutes les notes de l'agenda Sélectionnez Options > Supprimer des notes > Toutes les notes.

### Paramètres

#### Modes

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser sonner le téléphone? Il existe divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser à l'aide de sonneries destinées à des événements ou des situations particuliers.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes.

Sélectionnez le mode souhaité, puis choisissez parmi les options suivantes :

Activer — Pour activer le mode.

**Personnaliser** — Pour modifier les paramètres du mode.

**Programmer** — Pour que le mode reste actif pendant un certain temps. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

#### Sonneries

Vous pouvez modifier les paramètres de sonneries du mode actif sélectionné.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons. Les mêmes paramètres figurent également dans le menu Modes.

### Affichage

Pour afficher ou régler le fond d'écran, la taille de la police ou d'autres fonctions liées à l'affichage de l'appareil, sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage.

#### Date et heure

Sélectionnez Menu > Paramètres > Date et heure.

#### Définir la date et l'heure

Sélectionnez Param. date et heure.

# Définir le format de la date et de l'heure

Sélectionnez Format date/heure.

# Mettre automatiquement l'heure à jour en fonction du fuseau horaire

Sélectionnez **Mise** à **jr** autom. heure (service réseau)

#### Raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez souvent.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Raccourcis.

#### Affecter des fonctions aux touches écran

Sélectionnez Tche écran droite ou Tche écran gauche, puis une fonction dans la liste.

#### Affecter des fonctions de raccourci à la touche Contacts ou à la touche Messagerie

Sélectionnez Touche Contacts ou Touche Messagerie, puis une fonction dans la liste.

# Affecter des fonctions de raccourci à la touche de défilement

Sélectionnez **Tche navigation**. Faites défiler dans la direction voulue et

sélectionnez **Changer** ou **Attribuer**, puis une fonction dans la liste.

#### Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sync et sauvegarde.

Choisissez parmi les options suivantes :

**Echange** — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées, notamment vos contacts, les entrées du calendrier, les notes ou les messages, entre votre appareil et un autre.

**Créer sauvegarde** — Permet de restaurer les données sélectionnées.

Rest. la sauvegarde — Permet de restaurer les données à partir d'une sauvegarde. Pour afficher les détails d'un fichier de sauvegarde, sélectionnez Options > Détails.

**Sync avec le serveur** — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre appareil et un PC ou un serveur réseau (service réseau).

# Connectivité

Votre téléphone propose différentes fonctionnalités pour la connexion à d'autres appareils en vue de transmettre et de recevoir des données. Vous pouvez également connecter le téléphone à un LAN sans fil pour accéder à Internet.

### **Connectivité WLAN**

Vous pouvez utiliser un LAN sans fil (WLAN) pour vous connecter à Internet. Vous pouvez rechercher des réseaux disponibles et vous y connecter, enregistrer et gérer des réseaux préférés et modifier des paramètres de connectivité.

Votre appareil prend en charge l'authentification automatique de points d'accès WI AN et détecte automatiquement si ce type d'authentification est nécessaire pour accéder à Internet, par exemple dans certains lieux publics.

Pour économiser la batterie, fermez votre connexion WLAN si yous ne l'utilisez pas. Si une connexion WLAN n'est pas utilisée pendant 5 minutes environ, elle se ferme automatiquement.

La désactivation de Bluetooth peut améliorer la stabilité de la connexion WIAN.

Les fonctions qui font appel au Wi-Fi augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière

Remarque: L'utilisation d'un WLAN peut être limitée dans certains pays. En France, par exemple, vous n'êtes autorisé à utiliser les WLAN qu'à l'intérieur. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

### Se connecter à un WLAN

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > WI AN

# Rechercher des réseaux LAN sans fil (WLAN) disponibles

Sélectionnez WLAN disponibles et le LAN sans fil souhaité.

#### Mettre à iour la liste WLAN

Sélectionnez Options > Actualiser la liste

#### Se connecter à un WI AN

Faites défiler jusqu'au WLAN voulu et sélectionnez Se connecter.

### Enregistrer un WLAN connecté

Faites défiler jusqu'au WLAN voulu et sélectionnez Options > Enregistrer.

#### Se déconnecter d'un WI AN

Faites défiler iusqu'au WLAN voulu et sélectionnez Déconn.

# Afficher des WLAN enregistrés

Sélectionnez WLAN enregistrés.

#### Modifier des paramètres de connexion Internet

Sélectionnez Connexion internet > Dmder d'abord ou Ne pas demander. Si vous sélectionnez Dmder d'abord, vous êtes invité à préciser le mode de connexion chaque fois que vous ouvrez une application nécessitant une connexion Internet, comme le Navigateur ou l'E-mail. Si vous sélectionnez Ne pas demander, l'appareil se connecte à un WLAN enregistré, éventuellement disponible, lorsqu'une application nécessite une connexion à Internet.

Les WLAN masqués ne diffusent pas leur SSID (service set identifier). Ils sont marqués comme (Réseau masqué) dans la liste des WLAN disponibles. Vous pouvez uniquement vous connecter à un réseau masqué si vous connaissez son SSID.

#### Se connecter à un réseau masqué

- 1 Sélectionnez (Réseau masqué).
- 2 Entrez le SSID du réseau et sélectionnez OK.

Lorsque vous enregistrez le réseau masqué, il apparaît dans la liste des réseaux WLAN disponibles.

Important: Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

# WLAN enregistrés

Vous pouvez afficher et gérer les LAN sans fil (WLAN) enregistrés, vous y connecter ainsi que les classer par priorité.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > WLAN et WLAN enregistrés.

Le WLAN possédant la priorité la plus élevée est répertorié en premier.

#### Gérer vos WLAN

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Se connecter** — Pour vous connecter manuellement au WLAN.

**Retirer de la liste** — Pour supprimer le WI AN

**Organiser priorité** — Pour modifier la priorité des WLAN enregistrés.

**Transférer paramètres** — Pour transférer les paramètres d'un WLAN enregistré. Entrez le code de sécurité et le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Envoyer**.

**Ajouter nouveau réseau** — Pour ajouter un nouveau WLAN et définir les paramètres.

#### Modifier les paramètres WLAN

Faites défiler jusqu'à un WLAN, sélectionnez **Modifie**r, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Méthode de connexion** — Pour vous connecter automatiquement à un WLAN disponible.

**Nom du réseau** — Pour attribuer un nom au WLAN.

**Paramètres réseau** — Pour définir les paramètres WLAN.

#### Technologie sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de connecter votre appareil par liaison radio à un appareil ou accessoire compatible Bluetooth situé dans un rayon de 10 mètres.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.

### **Configurer une connexion Bluetooth**

- Sélectionnez Nom de mon téléphone et entrez un nom pour votre appareil.
- 2 Sélectionnez Bluetooth > Activé. indique que la connectivité Bluetooth est active.
- 3 Pour connecter votre appareil à un accessoire audio, sélectionnez Conn. access. audio et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Pour relier votre appareil à un appareil Bluetooth se trouvant à

proximité, sélectionnez **Equipts** reliés > **Ajouter un équipt**.

Faites défiler jusqu'à un appareil détecté, puis sélectionnez **Ajouter**. Entrez un code d'authentification (16 caractères maximum) dans votre appareil et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la fonction Bluetooth ou réglez **Visibilité du téléphone** sur **Masqué**. N'acceptez que les communications Bluetooth provenant d'utilisateurs de confiance.

#### Connecter votre PC à Internet

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour connecter votre PC compatible à Internet sans recourir au logiciel PC Suite. Votre appareil doit avoir accès à Internet (service réseau) et votre PC doit prendre en charge la technologie Bluetooth. Une fois connecté au service de points d'accès réseau (NAP) de l'appareil et relié à votre PC, votre appareil ouvre automatiquement une connexion de données par paquets sur Internet.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants : accès générique, mains libres, kit oreillette, poussée d'objet, transfert de fichiers, gestion de réseau d'appel, port série, accès SIM et échange d'objet générique. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour

déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

#### Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant aux téléphones mobiles d'émettre et de recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir comment ce service doit être utilisé, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. donn. paquets et choisissez parmi les options suivantes :

Si nécessaire — Pour établir une connexion de données par paquets lorsqu'une application le demande. La connexion s'interrompt lorsque l'application est fermée.

**Permanente** — Pour se connecter automatiquement à un réseau de données par paquets lorsque l'appareil est mis sous tension.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem en le connectant à un PC compatible à l'aide de la technologie Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Nokia PC Suite.

#### Appel et téléphone

Sélectionnez Menu > Paramètres > Appels.

### Renvoyer des appels entrants

Sélectionnez Renvoi d'appels (service réseau) Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

# Rappeler automatiquement jusqu'à dix reprises après un appel infructueux

Sélectionnez Rappel automatique > Activé.

# Etre averti des appels entrants pendant une communication

Sélectionnez **Appel en attente** > **Activer** (service réseau).

# Afficher ou masquer votre numéro sur le téléphone du destinataire

Sélectionnez **Envoyer mon nº** (service réseau)

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone.

### Définir la langue d'affichage

Sélectionnez Paramètres de langue > Langue téléphone.

#### Accessoires

Ce menu n'est disponible que si l'appareil est ou a été connecté à un accessoire compatible.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Accessoires. Sélectionnez un accessoire et une option adaptée à celui-ci.

### Configuration

Vous pouvez configurer l'appareil en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires à certains services. Ces paramètres peuvent également vous être envoyés par votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Configuration.

Choisissez parmi les options suivantes :

Param. config. défaut — Pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans l'appareil et définir un prestataire par défaut.

**Par défaut dans appl.** — Pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

**Pt d'accès préféré** — Pour afficher les points d'accès enregistrés.

Paramètres personnels — Pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez Ajouter ou Options > Ajouter nouveau. Sélectionnez le type de service, puis entrez les informations requises. Pour activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez Options > Activer.

#### Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, sélectionnez Menu > Paramètres > Config. d'origine.

Pour réinitialiser tous les paramètres de préférences sans supprimer de données personnelles, sélectionnez **Param.** uniquement.

Pour réinitialiser tous les paramètres de préférences et supprimer toutes les données personnelles, telles que les contacts, les messages, les fichiers multimédia et les touches d'activation, sélectionnez Tout

# À propos du Navigateur Ovi

Sélectionnez Menu > Applications > Collection > Web.

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Ovi pour afficher des pages Web sur Internet.

Le navigateur Ovi comprime et optimise le contenu Web pour votre appareil, afin que vous puissiez naviguer plus rapidement sur le Web et économiser des frais de données.

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être configuré dans votre appareil et il doit être connecté à un réseau.

Pour connaître la disponibilité, les tarifs et les instructions, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services.

# Menu Opérateur

Accédez à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service.

### Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services complémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

# Protéger l'environnement

#### Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touche.

#### Recycler



Lorsque cet appareil atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes. Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle.Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle, ou avec un appareil mobile, visitez le site Web nokia.mobi/werecvcle, à moins que vous préfériez appeler le Centre de contact Nokia

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecodeclaration.

### Informations sur le produit et la sécurité

#### Informations générales À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux (E)GSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie. la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

#### Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux : pour d'autres fonctions, vous devrez peutêtre passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignezvous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms. l'organisation et les icônes de menu.

#### Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : MMS. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions. Si votre appareil affiche un message indiquant que la mémoire est pleine, supprimez certaines des informations stockées dans la mémoire partagée.

#### Accessoires



#### Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie. d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

#### Ratterie

#### Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5] est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est concu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-3. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge ried de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménacères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie

endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

#### Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adautations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

#### Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur www.nokia.com/werecycle, ou avec un appareil mobile sur nokia.mobi/werecvcle.

#### À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, v compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu. les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un

contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations. contactez votre prestataire de services.

Certaines licences neuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

#### Informations supplémentaires sur la sécurité

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

#### Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les obiets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

#### Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

#### Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15.3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des guestions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

#### Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

#### Audition



#### Avertissement:

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

#### Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une

installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

#### Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoguer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent. mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

#### Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un

appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, yous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes:
  - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une
  - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
  - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode
- 2 Appuvez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un annel.
- 3 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- Appuvez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de facon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moven de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir recu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS) Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été concu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en movenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le

plus élevé dans toutes les handes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1.09 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS neuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# **C€**0434 **①**

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-614 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

#### © 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Visitez http://www.mpegla.com.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune qarantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SY LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU 'D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS

D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

#### NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

/Édition 4.0 FR

Index		dictaphone	24
		E	
A		écran d'accueil	12
accessoires	30	écrire du texte	15
activer/désactiver l'appareil	8		
affichage Conversation	18	G	
agenda	25	Galerie	23
allumer/éteindre l'appareil	8		
antennes	8	I	
appareil photo	22	Informations de support Nokia	5
appels	14	Internet	
appels abrégés	14	Voir navigateur Web	
assistance	5		
		J	
В		_jeux	24
batterie	7		
<ul><li>— chargement</li></ul>	8	K	
Bluetooth	28	kit oreillette	9
C		L	
carte mémoire	9	lecteur multimédia	21
carte microSD	9		
cartes de visite	20	М	
carte SIM	7, 13	menu Opérateur	32
clavier	15	menus	16
clips vidéo	23	messages	18
code de sécurité	11	messages audio	19
code PIN	11	messages flash	18
codes d'accès	11	messages vocaux	19
configuration	30	mettre l'appareil sous/hors tension	8
connectivité	26	mode Hors connexion	13
connexion du câble	10	mode photo	22
connexion USB	10	modes	25
conseils environnementaux	33	mode vidéo	22
contacts	12, 20	mots de passe	11
D		N	
date et heure	26_	navigateur	

### 42 Index

Voir <i>navigateur Web</i>	
Navigateur Ovi	31
navigateur Web	31
niveau de charge de la batterie	11
notes à faire	24
numéro du centre de messagerie	17
Р	
paramètres	25
— téléphone	29
paramètres, affichage	25
paramètres d'affichage	25
paramètres d'usine, restauration	30
paramètres des messages	19
photos	23
puissance du signal	11
R	
raccourcis	26
	26 33
raccourcis	
raccourcis recyclage	33
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil	33 30
raccourcis recyclage restauration des paramètres	33 30
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil	33 30
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil	33 30 23
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte	33 30 23 15
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données	33 30 23 15 26
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging	33 30 23 15 26 19
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging SMS	33 30 23 15 26 19 17
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging SMS sonneries	33 30 23 15 26 19 17 25
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging SMS sonneries suppléments synchronisation	33 30 23 15 26 19 17 25 24
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging SMS sonneries suppléments	33 30 23 15 26 19 17 25 24
raccourcis recyclage restauration des paramètres réveil  S saisie de texte sauvegarde de données Service Nokia Messaging SMS sonneries suppléments synchronisation	33 30 23 15 26 19 17 25 24

verrouillage des touches verrouillage du clavier

13 13

W	
WLAN (réseau local sans fil)	27. 28
, , ,	
WLAN (wireless local area network)	26
TTES III (WITCHESS TOCAL ATCA TICEWOTK)	